

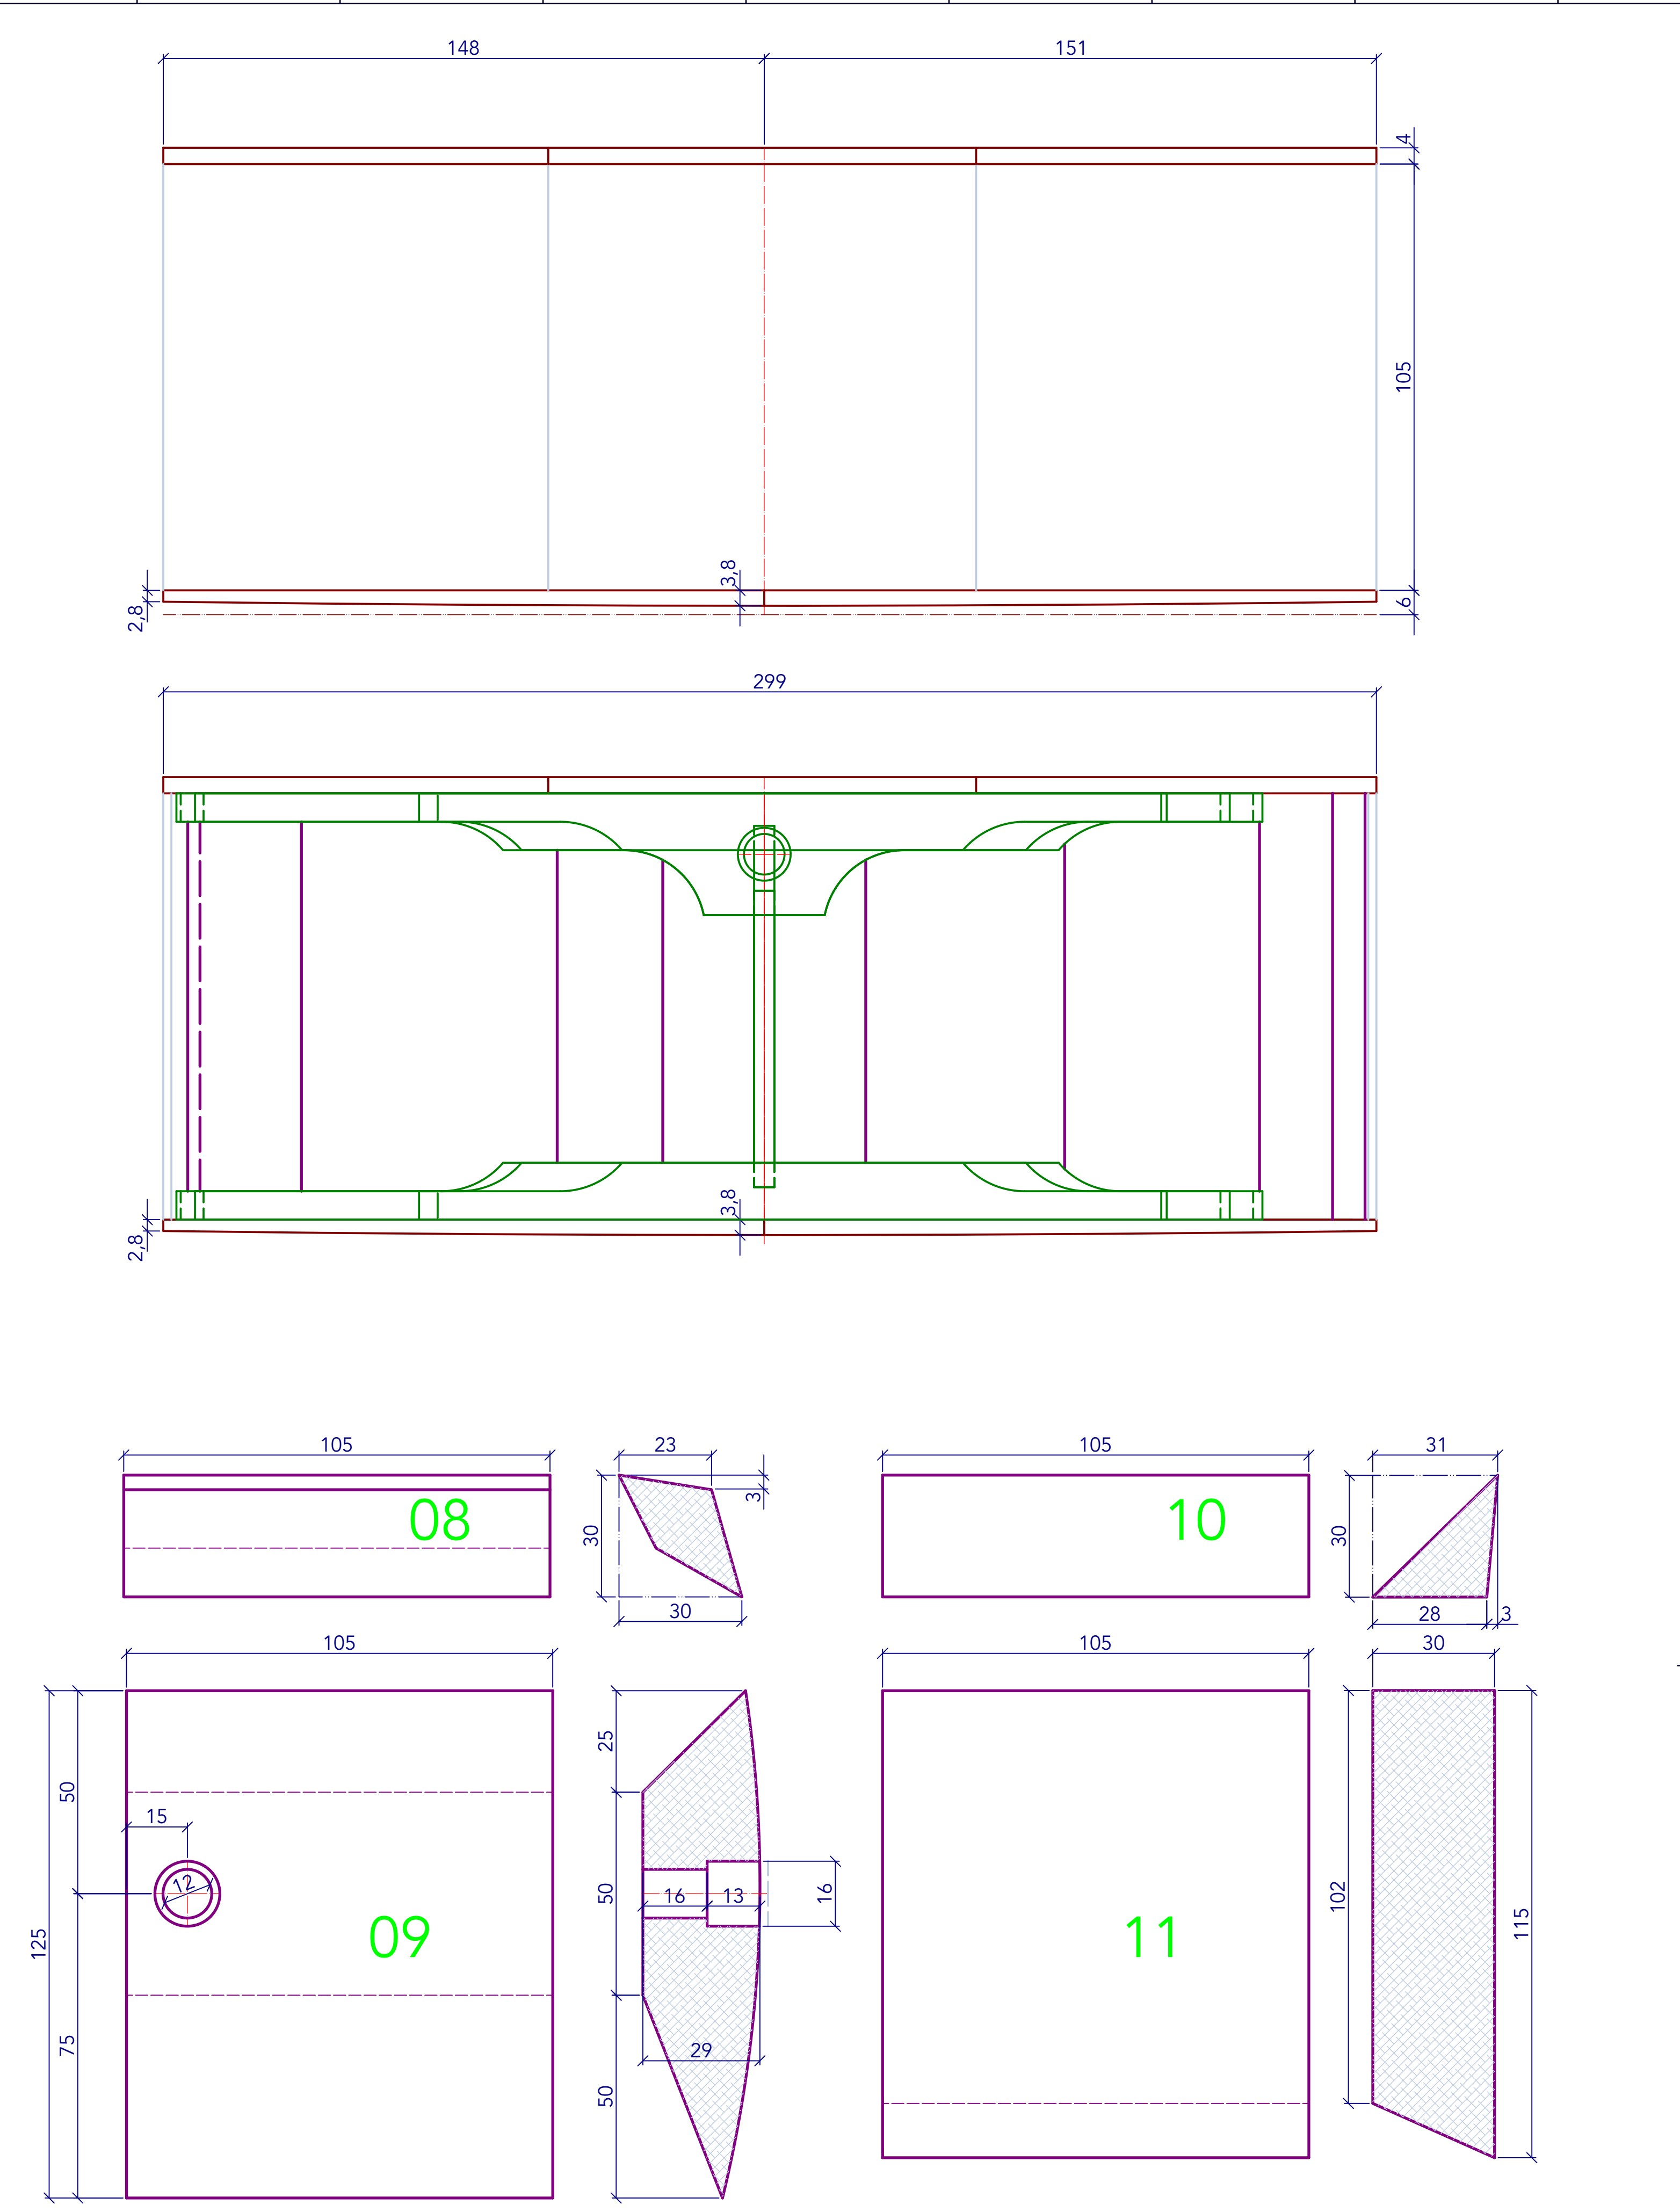


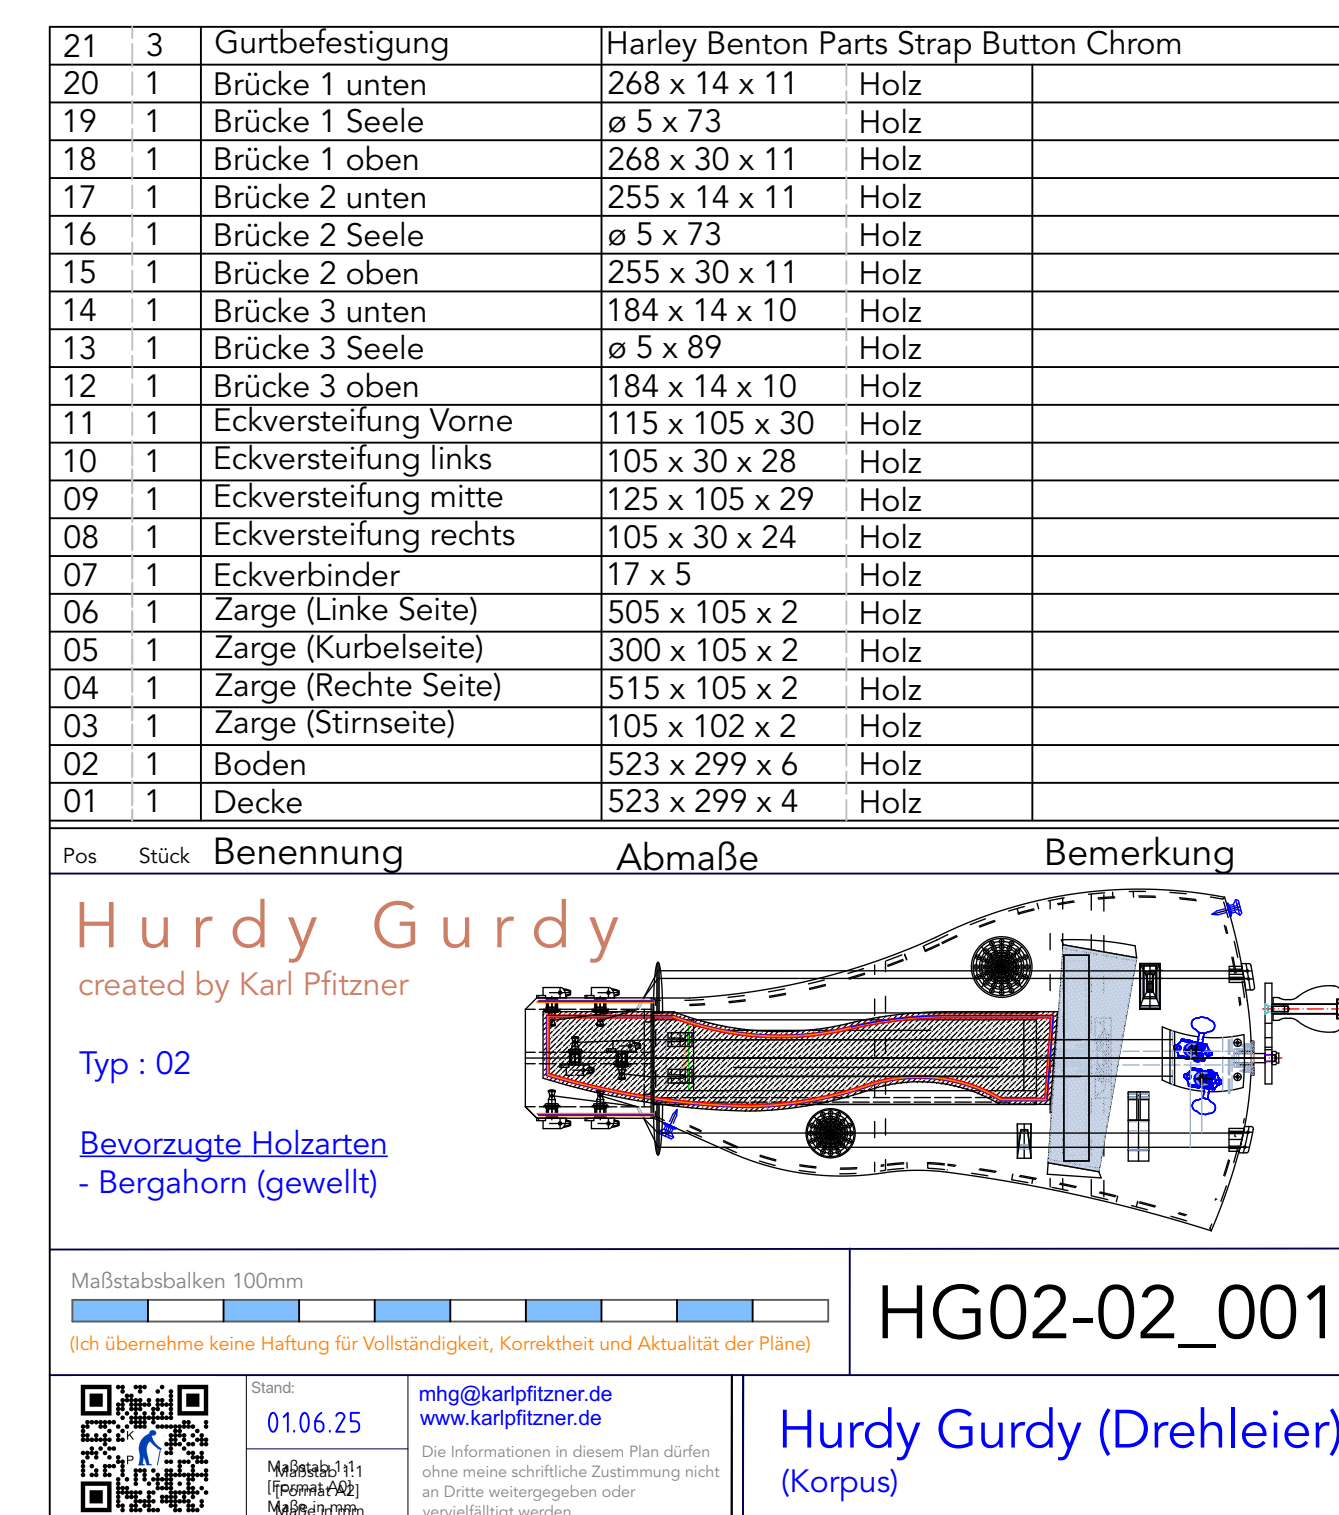

- Für den Bau einer Leier werden 6 Brücken benötigt.
- Zuerst werden die Entfernungen festgelegt, in denen sie platziert werden sollen. (gemessen von der Kurbelseite).
- Wir bestimmen die Mittelpunkte (Kurbelachse) und Längen der Brücken.
- Brücken in der Ringleiste (Purfling Inlay) ausschneiden und verleimen.

- Für den Bau dieser Leier werden drei Seelen benötigt.
- Sie haben einen Durchmesser von 5 mm und werden einzeln zugeschnitten.
- Die Bohrungen sind 6 mm tiefe und werden in der Mitte (Breite) der Brücken plziert.
- Die Seelen mit den Brücken verleimen und in den Korpus plazieren.

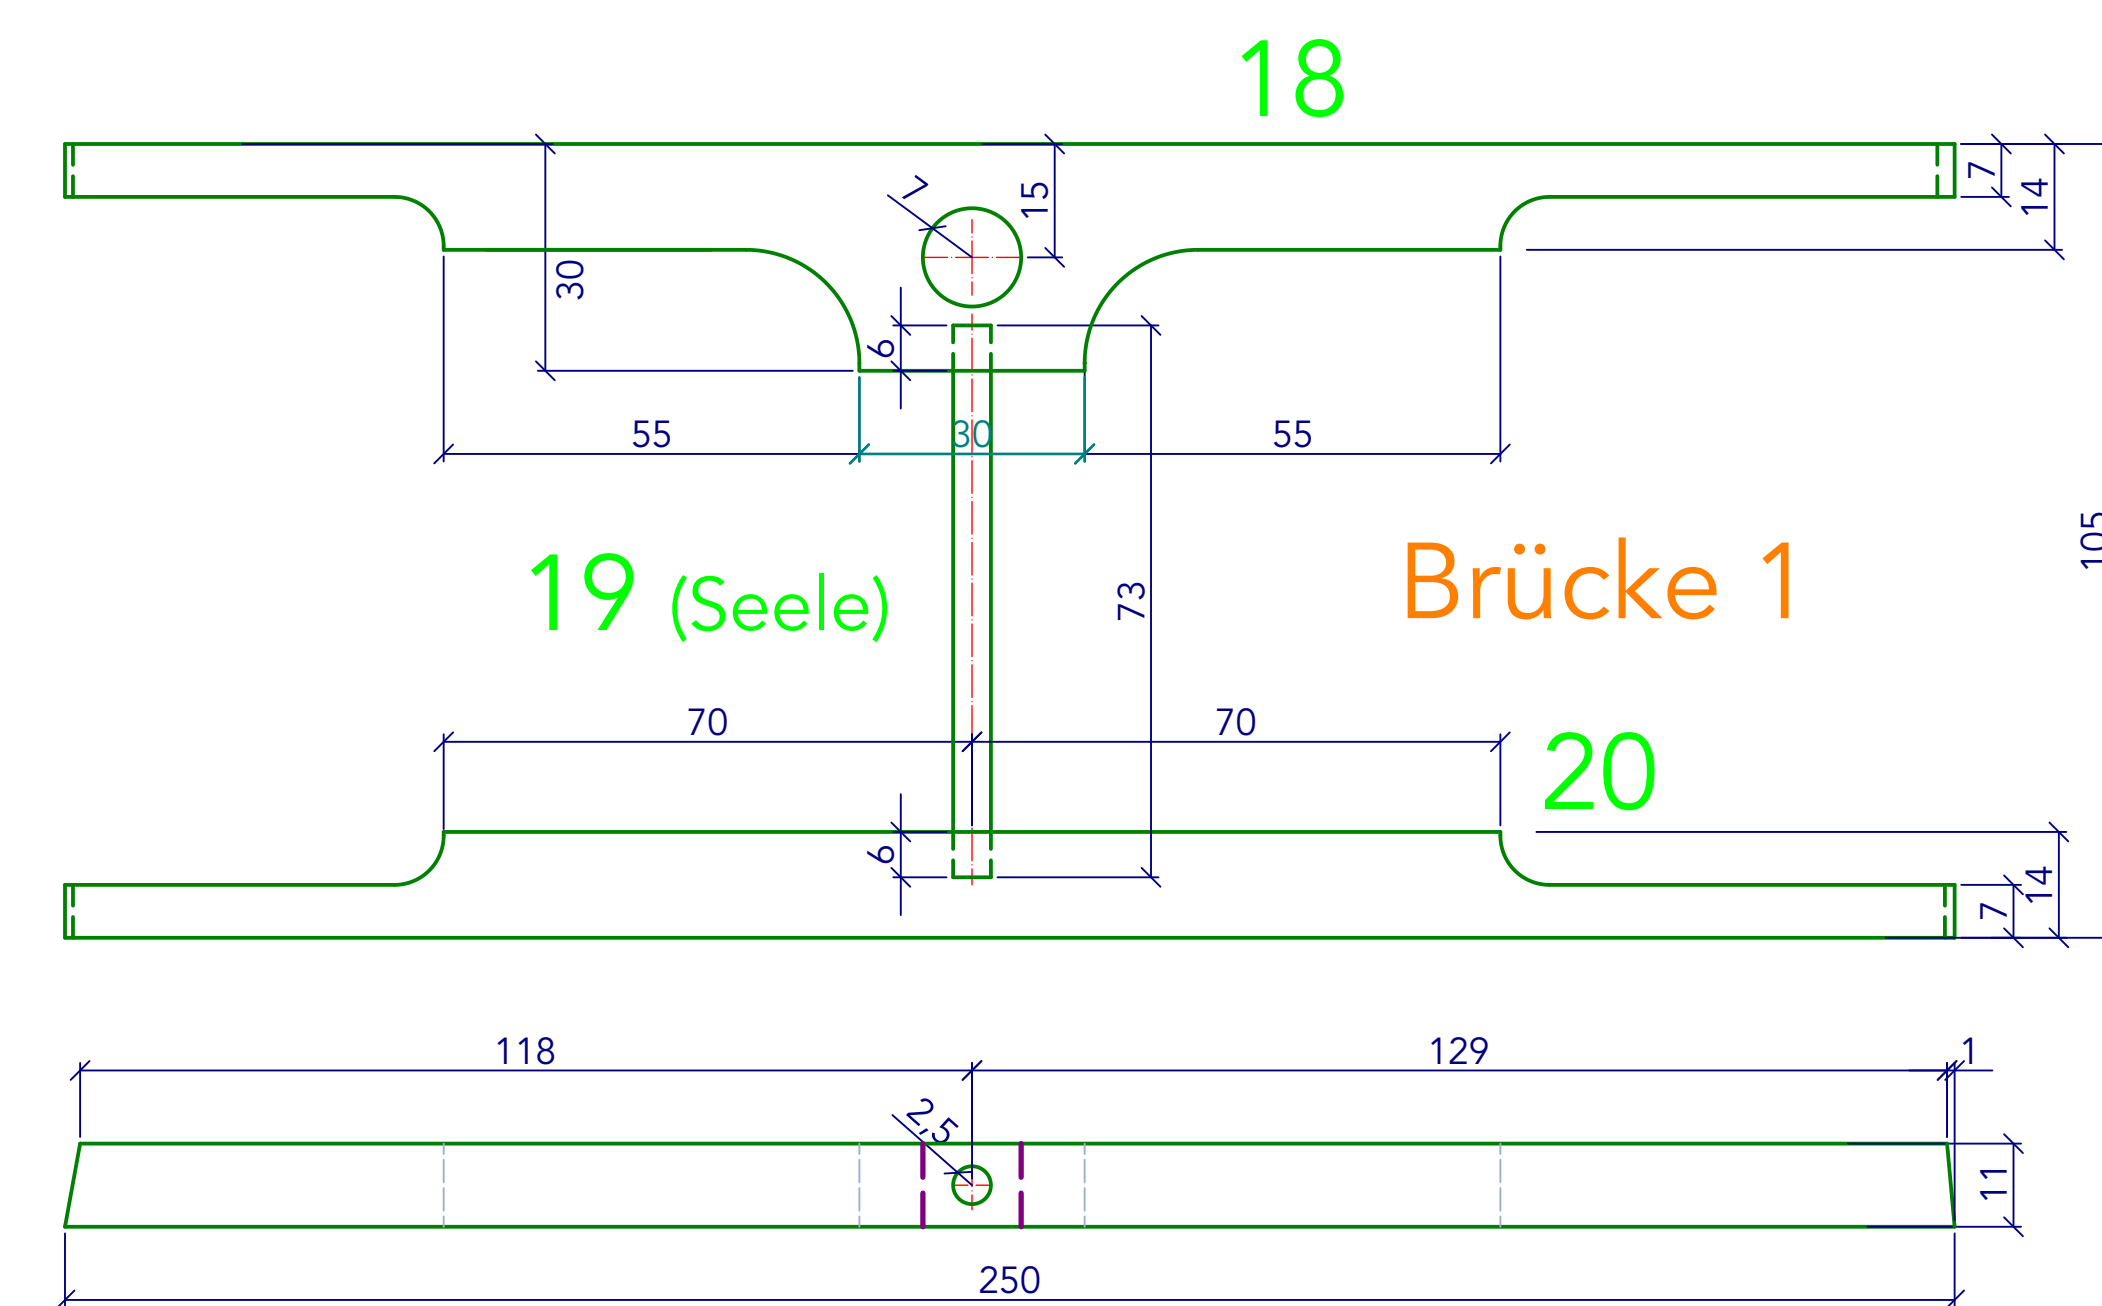

HG02-02\_001